GT-S5620

Používateľská príručka



SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach "Predstavenie vášho mobilného telefónu", "Zostavenie a príprava mobilného telefónu", a "Používanie základných funkcií".

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

WARNING **Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

CAUTION **Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

→	**Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)
[ ]	**Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená Vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia menu)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi- Fi Alliance.

CE0168

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónu sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladťe batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/ 113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.

- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžte byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indikujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Zaobchádzajte s kartami SIM alebo s pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačnýn zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,696 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb.

Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb,

nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL.

SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre váš telefón to najvhodnejšie.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane a vnútri telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:



Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:



Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu. Uzamknete ich stlačením [🔒]. Ak ich chcete odomknúť, stlačte a podržte [🔒] alebo sa dotknite a podržte ikonu uzamknutia na dotykovom displeji.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
	Späť	V režime Menu návrat do predchádzajúcej úrovne
	Vypínacie/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje návrat telefónu do základného režimu
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu
	Uzamknutie	Uzamknutie dotykového displeja a tlačidiel; odomknutie dotykového displeja a tlačidiel (stlačením a podržaním)
	Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo videa

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS

Ikona	Definícia
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Synchronizované s počítačom
	Je aktivované Wi-Fi
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu

Ikona	Definícia
	Bluetooth je aktívne
	Je aktívne upozornenie
	Je vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Je aktívny normálny profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie
12:34	Aktuálny čas

Zostavenie a príprava mobilného telefónu


Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

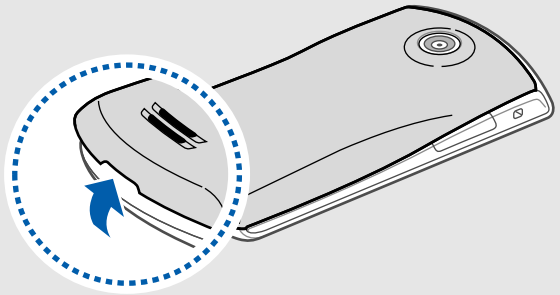


Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

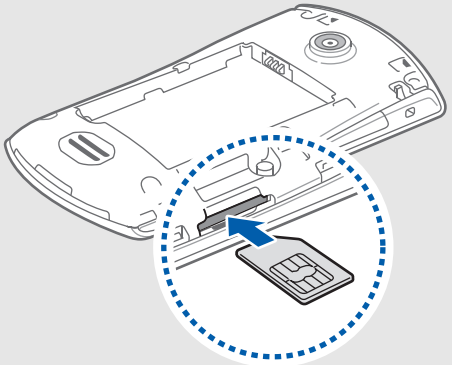


- Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor.
- Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.
- Nevyberajte kartu SIM alebo USIM, keď je telefón zapnutý. Mohlo by dôjsť ku zlyhaniu telefónu alebo k poškodeniu karty SIM/USIM.

3. Zatlačte kartu SIM/USIM do slotu pre kartu SIM, pokým sa nezaistí na mieste.
4. Vložte batériu.

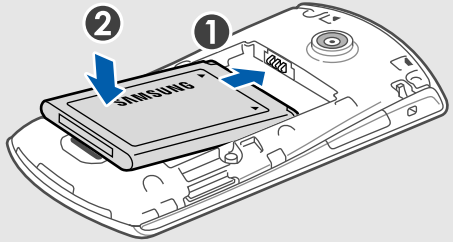


5. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

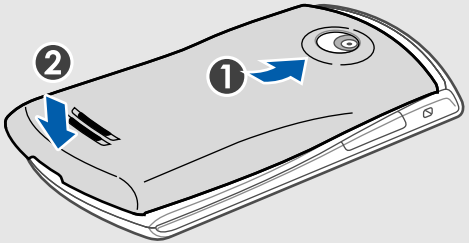

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na vrchu telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

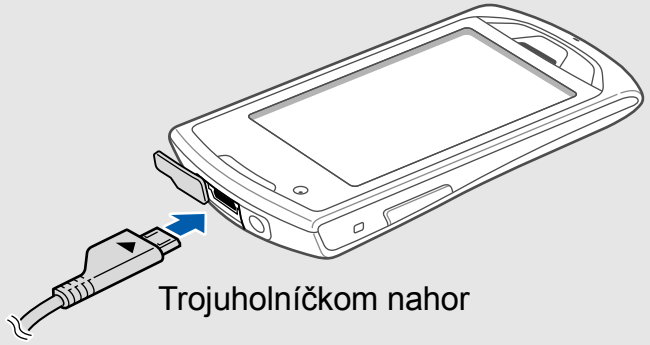

Trojuholníčkom nahor

CAUTION

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona [battery icon] sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie


Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku telefónu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

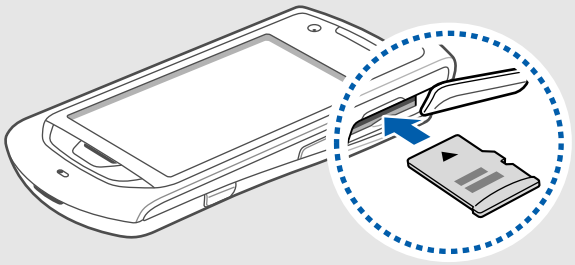


3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
4. Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, otvorte kryt slotu pamäťovej karty, mierne na kartu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom ju zo slotu vytiahnite.

Pripojenie remienka (voliteľne)

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

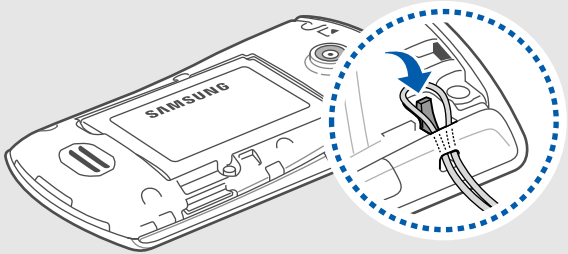

3. Vráťte kryt batérie na miesto.



Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a zvoľte **Potvrdiť** (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Používanie dotykového displeja


Pomocou dotykového displeja telefónu je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

CAUTION


- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím telefónu z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.


- Stlačením ikony otvoríte menu alebo spustíte aplikáciu.

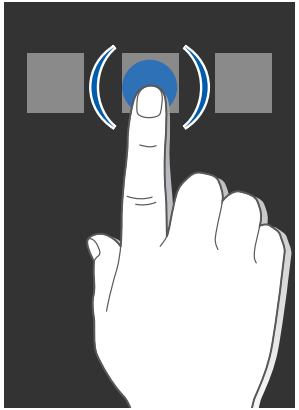

- Ťahaním prsta hore alebo dole môžete prechádzať zvislé zoznamy.

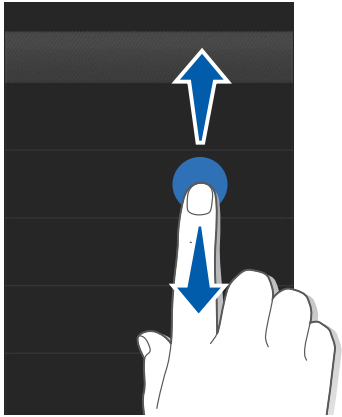

- Ťahaním prsta doľava alebo doprava môžete prechádzať vodorovné zoznamy.

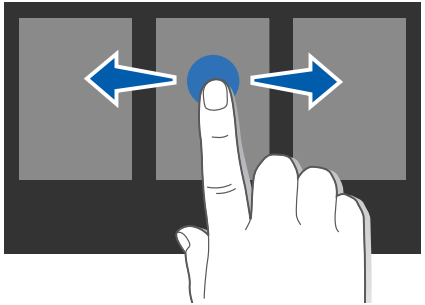

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. V základom režime zvoľte tlačidlo **Menu** pre prístup do Menu.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrazovku režimu Menu.
3. Zvoľte menu alebo voľbu.
4. Stačte tlačidlo Späť pre návrat na predchádzajúcu úroveň; Stlačte [ ] pre návrat do základného režimu.

Prispôsobenie režimu Menu

Dostupnosť tejto funkcie závisí od softvéru telefónu.

V režime Menu si môžete zorganizovať aplikácie na obrazovke tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám a potrebám.

1. V režime Menu prejdite doľava alebo doprava na obrazovku režimu Menu.
2. Zvolením **Uprav** prepnite na režim úprav.

3. Prispôsobte si obrazovky podľa požiadaviek.
   Ak si chcete preorganizovať aplikácie, zvoľte a presuňte ikonu aplikácie na vami požadované miesto.
4. Zvoľte **Hotovo**.

Zvoľte **Vynulovať**, ak chcete obnoviť pôvodné poradie aplikácií.

Používanie widgetov

Naučte sa používať widgety na paneli widgetov.

- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak vyberiete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Otvorenie panela widgetov

Panel widgetov otvoríte, ak v základnom režime v hornej ľavej časti obrazovky zvolíte **Widget**. Môžete zmeniť usporiadanie widgetov na paneli widgetov alebo ich presunúť na základnú obrazovku.

Presunutie widgetov na základnú obrazovku

1. V základnom režime prejdite doľava alebo doprava na jednu z obrazoviek základného režimu.
2. Otvorte panel widgetov.
3. Pretiahnite widget z panela widgetov na základnú obrazovku. Widget môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovke.

Ak chcete presunúť widgety z obrazovky základného režimu späť na panel widgetov, zvoľte a presuňte widget na panel widgetov.

Zmena widgetov

1. Otvorte panel widgetov.
2. Presuňte ikonu na základnú obrazovku a zvoľte ju.
3. Zvoľte widgety, ktoré chcete zaradiť na panel widgetov, a zvoľte **Uložiť**.

Prístup k informáciám pomocníka

Naučte sa pristupovať k užitočným informáciám o vašom telefóne.

1. Otvorte panel widgetov.
2. Presuňte ikonu ? na obrazovku základného režimu a zvoľte ju.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Informácie o aplikácii alebo funkcii môžete zobraziť vybraním témy.
5. Presunutím doprava alebo doľava získajte viac informácií. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, zvoľte .

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Upravenie intenzity vibrácií na dotykovom displeji

Môžete upraviť intenzitu vibrácií pri stlačení displeja telefónu.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Vibračná odozva**.
2. Nastavte intenzitu vibrácie.
3. Zvoľte **Uložiť**.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

Ak chcete stlmiť zvuky alebo stlmenie zrušiť, v základnom režime vyberte **Klávesnica** a stlačte a podržte #.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Zvoľte » vedľa používaného profilu.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

3. Zvoľte **Zvonenie hlasového hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.
4. Vyberte zo zoznamu zvonenie a zvoľte **Uložiť**.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Aktivácia etikety

Keď je aktivovaná možnosť **Etiketa**, môžete položením telefónu čelnou stranou nadol dočasne stlmiť momentálny zvuk sprevádzajúci nejakú udalosť.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Etiketa** → **Zap.**
2. Zvoľte **Uložiť**.

Výber pozadia (základný režim)

1. Prejdite doľava alebo doprava na jednu z obrazoviek základného režimu.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.
4. Zvoľte **Nastaviť**.

Výber farby vzhľadu (režim Menu)

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Vyberte farebný vzor.
3. Zvoľte **Uložiť**.

Nastavenie automatického zamykania dotykovej obrazovky

Telefón môžete nastaviť tak, aby sa dotyková obrazovka a tlačidlá automaticky zamkli pri vypnutí obrazovky. Je taktiež možné nastaviť spôsob opätovného zapnutia obrazovky.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Dotykový panel**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Automatické zamykanie**.
3. Zvoľte rozbaľovacie menu **Podsvietenie zapnuté** a zvoľte, ktorým tlačidlom sa obrazovka zapne.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Zamknutie telefónu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Zámok telefónu**.
3. Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a zvoľte **Potvrdiť**.
4. Zadajte nové heslo znovu a zvoľte **Potvrdiť**.

- Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Odomknutie dotykovej obrazovky pomocou inteligentného odomknutia

Nakreslením špecifikovaného znaku na zamknutú dotykovú obrazovku môžete buď iba odomknúť obrazovku, alebo odomknúť a potom zavolať na číslo rýchlej voľby, alebo odomknúť a potom spustiť aplikáciu. Nastavenie znaku pre inteligentné odomknutie:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Inteligentné odomknutie**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Odomknutie gestom**.
3. Zvoľte možnosť odomknutia.

4. Zvoľte číslo rýchlej voľby, ktoré sa má vytočiť, alebo aplikáciu, ktorá sa má spustiť (ak je to nutné).
5. Zvoľte znak pre funkciu inteligentného odomknutia.
6. Stlačte tlačidlo Späť (ak je to nutné).
7. Zvoľte **Uložiť**.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Telefón počas hovoru automaticky uzamkne dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Ak ich chcete odomknúť, stlačte a podržte [🔒].

Volanie

1. V základnom režime vyberte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [📞] číslo vytočte.
   V prípade videohovoru zvoľte ☰ → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stlačením [⏻].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [📞].
2. Ak ide o videohovor, stlačením [📞] a zvolením **Zobraziť ma** umožníte volajúcemu, aby vás videl cez objektív predného fotoaparátu.
3. Hovor ukončíte stlačením [⏻].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor zvolením **Reproduk.**
2. Zvolením **Reproduk.** prepnete späť na slúchadlo.

V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete opätovne vytočiť číslo posledného hovoru, stlačte dvakrát tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a prezeranie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zvoľte **Ťuknutím pridáte príj...** a zadajte číslo príjemcu.
3. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text** a zadajte text správy. ▶ s. 29

   Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5.

   Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Zvoľte **Pridať médiá** a pridajte položku.
5. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Zvoľte **Ťuknutím pridáte príj...** a zadajte e-mailovú adresu.
3. Zvoľte **Ťuknutím pridáte predm...** a zadajte predmet.

4. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text** a zadajte text e-mailu.
5. Zvoľte **Pridať súbory** a pripojte súbor (ak je to nutné).
6. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Zvolením **T9** je možné prepínať medzi režimami T9 a ABC. V režime T9 sa pri **T9** objaví zelená bodka.
- Ak chcete prepnúť veľkosť písmen alebo na číselný režim popr. režim symbolov, zvoľte **Abc** alebo **T9Ab**. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Zvolením ☆ prepnete na režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Voľte príslušné virtuálne tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zvolením príslušných virtuálnych tlačidiel zadajte celé slovo. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením ␣. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte Aa alebo prechodom doľava alebo doprava zvoľte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
Čísel	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte číslo.
Symbolov	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte symbol.

Zobrazenie textových alebo multimediálnych správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Doručené e-maily**.
2. Zvoľte konto.
3. Zvoľte **Stiahnuť**.
4. Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste zvolili záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu zvolením **Stiahnuť**.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime vyberte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
2. Vyberte → **Pridať do Kontaktov** → **Nové**.
3. Zvoľte **Telefón** alebo **SIM** (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz**.
2. Zvoľte **Ťuknutím spustíte vyhľadávanie**, zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať, a zvoľte **OK**.

   Prvé písmeno mena môžete taktiež zvoliť potiahnutím .
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu zvolením →
- upraviť informácie o kontakte zvolením **Upraviť**.

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie

1. Zapnite fotoaparát stlačením [📷] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
   - Ak chcete zvoliť časovú odmlku, zvoľte ⏲OFF.
   - Zvolením ☒ nastavíte hodnotu expozície.
   - Pre nastavenie vyváženia bielej zvoľte AWB.
   - Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialite predmet.
4. Stlačením [📷] vytvorte fotografiu.
   Fotografia sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste vytvorili fotografie, ich zvolením ▶ zobrazíte.

Prezeranie fotografií

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → priečinok s fotografiami → súbor s fotografiou.

Počas prezerania fotografie:

- Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku. Nakloňte telefón doľava alebo doprava. Fotografie sa budú posúvať doľava a doprava automaticky.
- Dotknite sa a podržte obrazovku pre priblíženie alebo oddialenie. Keď sa objaví ⇳, pohybujte smerom nahor alebo nadol. Dvojitým dotykom obrazovky obrazovku zoomu opustíte.
- Zvoľte **Ďalšie** → **Prezentácia**, ak chcete fotografie zobraziť ako prezentáciu.

Nahrávanie videozáznamov

1. Zapnite fotoaparát stlačením [📷] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvolením 📷 aktivujte režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

- Ak chcete zmeniť režim nahrávania, zvoľte .
- Ak chcete zvoliť časovú odmlku, zvoľte .
- Zvolením nastavíte hodnotu expozície.
- Pre nastavenie vyváženia bielej zvoľte .
- Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialite predmet.

5. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
6. Zvolením alebo stlačením [] nahrávanie zastavte.
   Videozáznam sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste nahrali videá, ich zvolením zobrazíte.

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Videá** → priečinok s videozáznamami → súbor s videozáznamom.

Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

Počas počúvania rádia nepripájajte k telefónu cestovný adaptér (nabíjačku) alebo dátový kábel pre PC. Adaptér alebo kábel môžu prerušiť funkciu slúchadiel, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

1. Zapojte dodané slúchadlá do slúchadlového konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zvolením **Áno** spustite automatické ladenie.
   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
< >	Naladenie rozhlasovej stanice; voľba dostupnej rozhlasovej stanice (stlačením a podržaním)
▶	Zapnutie FM rádia
■	Vypnutie FM rádia
☰	Otvorenie zoznamu obľúbených staníc ▶ s. 49
🎧/🔊	Zmena výstupu zvuku
●	Nahrávanie piesní z FM rádia ▶ s. 49

Ak chcete získať informácie o práve počúvanej piesni, zvoľte **Ďalšie** → **Nájsť hudbu**. ▶ s. 49

5. Ak chcete FM rádio vypnúť, zvoľte ■.

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ Prehliadanie webu
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ▶ s. 46
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 51
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 47
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ s. 47

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.

3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
❚❚	Pozastavenie prehrávania
▶	Prehranie alebo pokračovanie v prehrávaní
⏮	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)
⏭	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)
NORM [1]	Zmena zvukového efektu
🔀 [1]	Zapnutie režimu náhodného prehrávania
A [1]	Zmena režimu opakovania

1. Ikony budú dostupné po tom, ako sa dotknete displeja.

Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Prehliadanie webových stránok

1. V režime Menu otvoríte domovskú stránku poskytovateľa služieb zvolením **Internet** → **Domov**.
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
◀ ▶	Prechod späť alebo vpred na webovej stránke
✖	Zastavenie nahrávania webovej stránky
⟳	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky

Ikona	Funkcia
	Zmena režimu zobrazenia
	Pridanie aktuálnej webovej stránky na zoznam záložiek
	Otvorenie zoznamu uložených záložiek
	Otvorenie zoznamu volieb prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Zvoľte **Uložiť**.

Sťahovanie multimediálnych súborov

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Samsung Apps** alebo **Sťahovania**.
2. Vyhľadajte zvonenie alebo obrázok a stiahnite ich do telefónu.

Používanie služieb Google

Tu sa dozviete, ako používať rôzne služby Google.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte zvoliť, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pripojenie k vyhľadávacej službe

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Hľadať**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

Pripojenie k pošte

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mail**.
2. Nastavte si účet Google a prihláste sa.
3. Odošlite alebo prijmite e-maily.

Pripojenie k mapám

Hľadanie v mape:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Prejdite mapu.
3. Oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť.

Hľadanie konkrétneho miesta:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Zvoľte **Ponuka** → **Hľadať** a zadajte adresu alebo kategóriu podniku.

Získanie trasy k určitému cieľu:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte možnosť **Ponuka** → **Vyhľadať trasu**.
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
4. Vybraním možnosti **Zobraziť smery** zobrazíte trasu na mape.

Ak chcete rozšíriť funkcionalitu mapy, stiahnite súbory s dátami GPS. ▶ s. 63

Pripojenie na Facebook

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte zvoliť, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Facebook**.
2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a zvoľte **Prihlásiť sa**.
3. Použite nasledujúce funkcie:

Funkcia	Popis
Domov	Použitie rôznych možností pre zdieľanie vašich fotografií a myšlienok s ostatnými
Profil	Zobrazenie alebo aktualizácia vašich osobných informácií
Priatelia	Vyhľadanie priateľov alebo zobrazenie ich príspevkov

Funkcia	Popis
Doručené	Zobrazenie správ a overenie nových notifikácií alebo žiadostí

Pripojenie na MySpace

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte zvoliť, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **MySpace**.
2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a zvoľte **Prihlásiť sa**.
3. Použite nasledujúce funkcie:

Funkcia	Popis
Domov	Použitie rôznych možností pre zdieľanie vašich fotografií a myšlienok s ostatnými
Moja pošta	Odosielanie a čítanie správ a overenie žiadostí od priateľov
Fotografie	Zobrazenie a odoslanie fotografií
Priatelia	Vyhľadanie priateľov, zobrazenie zoznamu priateľov alebo odoslanie žiadostí na priateľov

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali.

Ak máte jeden zmeškaný hovor, zvolením **Hovor** vo widgete poskytujúcom upozornenia na udalosti vytočíte číslo.

Ak máte dva alebo viac zmeškaných hovorov, zvoľte hovor vo widgete poskytujúcom upozornenie na udalosti a zvoľte **Denníky** → zmeškaný hovor.

Volanie na posledné volané číslo

1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [ ].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho zvolením alebo stlačením [ ].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Zvolením **Podržať** hovor podržíte a zvolením **Prev.** hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Zvolením **Podržať** podržíte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo, ktoré chcete vytočiť, a zvoľte **Nový hovor** alebo stlačte [ ].
3. Zvolením **Preh.** medzi hovormi prepínajte.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvoľte **Podržaný** → .
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Stlačením [ ] prijmite druhý hovor.
   Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Zvolením **Preh.** medzi hovormi prepínajte.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou zvoľte **Prid.sa**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3 (ak je to nutné).
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [ ].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime vyberte **Klávesnica** a zadajte znak **+** stlačením a podržaním **0**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] ho vytočte.

Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 30

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz**.
2. Zvoľte požadovaný kontakt.
3. Zvoľte vedľa čísla, ktoré chcete vytočiť, → (hlasový hovor) alebo (videohovor).

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie.

Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Aktivácia**.
3. Zvoľte **Pridať číslo**.
4. Zvoľte pole pre zadanie čísla.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a vyberte možnosť **OK**.
6. Zvoľte **Uložiť**.
7. Opakovaním krokov 3 – 6 pridajte ďalšie čísla.
8. Začiarknite políčka vedľa čísel.
9. Zvoľte **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať obľúbené čísla a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vizitky

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz** → **Ďalšie** → **Moja vizitka**.
2. Zadajte svoje osobné údaje.
3. Zvoľte **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth alebo aplikáciu ActiveSync.

Nastavenie obľúbených čísel

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz**.
2. Zvoľte rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvoľte **Obľúbené**.
3. Zvoľte **Pridať**.
4. Zvoľte kontakt.
   Kontakt sa uloží na zoznam obľúbených čísel.

- Na tento kontakt môžete zavolať z obrazovky vytáčania stlačením a podržaním priradeného čísla.
- Obľúbené čísla budú priradené zoznamu priateľov ( ) na paneli widgetov. Uskutočňovať hovory alebo posielať správy môžete zvolením kontaktu zo zoznamu priateľov.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť názvy, zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho a typy vibrácií alebo zasielať správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz**.
2. Zvoľte rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvoľte **Skupiny**.
3. Zvoľte **Vytvoriť skupinu**.

4. Nastavte názov skupiny, fotografiu identifikujúcu volajúceho, zvonenie pre skupinu a typ vibrácií.
5. Zvoľte **Uložiť**.
6. Zvoľte **Áno** a pridajte kontakty do skupiny (ak je to nutné).

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ, vytvárať priečinky pre správy a zasielať rýchle správy.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny zvolením **Vytv.**
3. Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny zvolením **Vytv.**
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ▶ s. 28
4. Zvoľte **Uložiť**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. Ak chcete vytvoriť novú správu, v režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Vložiť** → **Textová šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.

2. Zvoľte vedľa požadovanej šablóny.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Vytvorenie priečinka pre organizovanie správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky**.
2. Zvoľte **Vytvoriť priečinok**.
3. Zadajte názov nového priečinka a zvoľte **Uložiť**.

Presuňte správy z priečinka so správami do vašich priečinkov a zorganizujte si ich tak podľa vašich požiadaviek.

Používanie komunikátora

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak chcete zmeniť jazyk aplikácie pre rýchle zasielanie správ, otvorte ju a zvoľte **Menu** → **Settings** (Nastavenia) → **Language** (Jazyk).

1. V režime Menu vyberte **Komunikátor**.
2. V úvodnom okne zvoľte **OK**.

   Pri prvom otvorení aplikácie pre rýchle zasielanie správ budete požiadaní o potvrdenie.

3. Zadajte svoje používateľské ID a heslo a zvoľte **Prihlásiť sa**.
4. Chatujte s rodinou a priateľmi.

Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

Tu sa naučíte ako vytvárať fotografie v rôznych režimoch a prispôsobiť si nastavenia fotoaparátu.

Vytváranie fotografií pomocou volieb už nastavených pre rôzne scény

1. Zapnite fotoaparát stlačením [] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte SCN → scéna → .
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením [] vytvorte fotografiu.

Vytváranie snímok v režime záberu úsmevu

1. Zapnite fotoaparát stlačením [📷] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť [▭] → **Záber úsmevu**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte [📷].
6. Namierte objektív fotoaparátu na predmet.
   Telefón rozozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, telefón automaticky vytvorí snímku.

Vytváranie sérií snímok

1. Zapnite fotoaparát stlačením [📷] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť [▭] → **Sériové**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením a podržaním [📷] vytvorte sériu snímok.

Vytváranie panoramatických snímok

1. Zapnite fotoaparát stlačením [📷] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť [▭] → **Panoráma**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením [📷] vytvorte prvú fotografiu.
6. Pomaly pohybujte telefón v požadovanom smere. Keď zarovnáte malý biely rámik s 📷, telefón automaticky nasníma ďalšiu fotografiu.
7. Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.

Vytváranie rozdelených fotografií

1. Zapnite fotoaparát stlačením [📷] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť [▭] → **Mozaika**.
4. Zvoľte rozloženie snímky a stlačte [📷].
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením [📷] vytvorte snímky pre každý segment.

Vytváranie fotografií s dekoratívnymi rámčekmi

1. Zapnite fotoaparát stlačením [📷] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť [▭] → **Rám**.
4. Zvoľte rámček a stlačte [📷].
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením [📷] vytvorte fotografiu s rámčekom.

Používanie volieb fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením ⚙ upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Meranie expozície	Voľba spôsobu merania expozície
Kvalita obrázka	Nastavenie kvality fotografií

Pred vytváraním videa zvolením ⚙ upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Kvalita videa	Nastavenie kvality videoklipov

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením ⚙ → 🔧 získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zmena obrazovky s ukážkou
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby po vytvorení snímky prepol na obrazovku s ukážkou
Spojenie GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zaznamenával informácie GPS.
Zvuk spúšte	Voľba zvuku, ktorý sprevádza uzávierku fotoaparátu

Nastavenie	Funkcia
Úložisko	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových snímok
Vynulovať nastavenia	Vynulovanie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním videí zvolením ⚙ → 🔧 získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zmena obrazovky s ukážkou
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Úložisko	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových videoklipov
Vynulovať nastavenia	Vynulovanie nastavení fotoaparátu

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung Kies

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung Kies** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustite aplikáciu Samsung Kies a skopírujte súbory z počítača do telefónu.

   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
3. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. Vložte pamäťovú kartu (ak je to nutné).
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií** → **Uložiť**.
3. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
6. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
7. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
8. Spustite synchronizáciu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Zvoľte **Vytv.**
3. Zvoľte pole pre zadanie textu.
4. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **OK**.

5. Ak chcete k zoznamu skladieb priradiť obrázok, zvoľte **Ťukn. upravte** a zvoľte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
6. Zvoľte **Uložiť**.
7. Zvoľte nový zoznam skladieb.
8. Vyberte možnosť **Pridať** → **Skladby**.
9. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Upravenie nastavení pre prispôsobenie prehrávača hudby:

Voľba	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má prehrávať hudba v pozadí, ak ukončíte prehrávač hudby
Zvukové efekty	Zvoľte predvolený zvukový efekt
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice

4. Zvoľte **Uložiť**.

Záznam skladieb z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do slúchadlového konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením ▶.
4. Zvoľte ● pre začatie nahrávania.
   Zvoľte ❚❚ pre pozastavenie nahrávania.
5. Keď skončíte s nahrávaním, vyberte možnosť **Stop**. Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Rozhlasové klipy** (v režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky**).

Funkcia nahrávania bola vyvinutá len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu pri digitálnom médiu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do slúchadlového konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vyberte možnosť **Ďalšie** → **Automatické ladenie**.
4. Potvrďte zvolením **Áno** (ak je to nutné).

   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Nastavenie zoznamu obľúbených rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do slúchadlového konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zvoľte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených.
4. Zvoľte **Pridať do obľúbených**.

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k hudobným službám online a informáciám o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu vyberte **Nájsť hudbu**.
2. Zvoľte možnosť **Nájsť hudbu** a pripojte sa na server.
3. Po tom, ako ste telefón úspešne zaregistrovali, zvoľte ◉ a nahrajte časť hudby, ktorú chcete vyhľadať.

Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth**.
2. Stlačením krúžku uprostred zapnite Bluetooth.
3. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie telefónu, zvoľte **Ďalšie** → **Nastavenia** → **Zap.** pod položkou **Viditeľnosť tel.** → možnosť viditeľnosti → **Uložiť**.

   Ak ste zvolili **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth** → **Hľadať**.
2. Zvoľte a presuňte ikonu zariadenia do stredu.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Zvoľte **Odoslať cez** → **Bluetooth**, alebo zvoľte **Ďalšie** → **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte **OK** (ak je to nutné).
2. Zvolením **Áno** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth** → **Ďalšie** → **Nastavenia**.

2. Zvoľte **Zap.** pod položkou **Vzdialený režim SIM** → **Uložiť**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Handsfree súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná. Ak ju chcete autorizovať, zvoľte zariadenie a zvoľte **Povoliť zariadenie**.

Aktivácia a pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN)

Tu sa dozviete, ako zapnúť a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN.

Telefón využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určený na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

Zapnutie WLAN

1. V režime Menu vyberte **Wi-Fi**.
2. Stlačením krúžku uprostred zapnite WLAN.

Zapnutá funkcia WLAN na pozadí bude spotrebovávať energiu batérie. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

Vyhľadanie a pripojenie k sieti WLAN

1. V režime Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hľadať**.
2. Zvoľte ikonu siete → **Pridať** a pridajte profil pripojenia.

- Ak je pre požadovanú sieť nutné zadať adresu IP, masku podsiete, servery DNS alebo predvolenú bránu, zvoľte **Pokročilé nastavenia**.
- Zabezpečenie Wi-Fi by malo byť nastavené podľa zvolenej siete, pričom je podporovaný štandard 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. V režime Menu vyberte **Internet** alebo **Komunity**, alebo v základnom režime webový widget.
   Telefón sa pripojí k sieti prostredníctvom profilu pripojenej siete WLAN.

> Ak chcete získať prístup k Internetu inou metódou, zmeňte profil pripojenia na požadovanú metódu.

Pripojenie k sieti WLAN prostredníctvom prístupového bodu s funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup):

1. V režime Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hľadať**.
2. Zvoľte ikonu WPS ( ) a zvoľte **Pridať**.
3. V závislosti od typu prístupového bodu zvoľte **Tlačidlo WPS** alebo **WPS – zadajte PIN**.
4. Zvoľte **Spustiť** a na prístupovom bode stlačte do 2 minút tlačidlo WPS.
   Alebo, na prístupovom bode zadajte kód PIN a do 2 minút zvoľte **Spustiť**.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

> Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Zapnite funkciu tiesňových správ zvolením **Zap.**
3. Zvolením poľa pre príjemcu otvorte zoznam príjemcov.
4. Zvolením **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
5. Vyberte požadované kontakty a zvoľte **Pridať**.
6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Po dokončení výberu kontaktov zvolením **Uložiť** príjemcov uložte.
8. Zvoľte rozbaľovacie menu **Opakovať** a zvoľte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.

9. Vyberte možnosť **Uložiť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, dotykový displej a tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte a podržíte [ ] alebo nestlačíte [ ]. Ak stlačíte [ ], funkcie telefónu budú k dispozícii, ale tlačidlá zostanú zamknuté.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a zvoľte **Potvrdiť**.
3. Zapnite mobilného stopára zvolením **Zap.**
4. Zvolením poľa pre príjemcov otvorte zoznam príjemcov.
5. Zvolením **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
6. Vyberte požadované kontakty a zvoľte **Pridať**.
7. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
8. Po dokončení výberu kontaktov zvolením **Uložiť** príjemcov uložte.
9. Zvoľte pole pre zadanie odosielateľa.
10. Zadajte meno odosielateľa a zvoľte **OK**.
11. Vyberte možnosť **Uložiť** → **Prijať**.

Falošné hovory

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

Aktivácia funkcie falošného hovoru

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Aktivácia**.

Uskutočnenie falošného hovoru

V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti.

Záznam hlasu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Hlas falošného hovoru**.
3. Zvoľte **Nahrávanie hlasu**.
4. Zvolením ● spustite nahrávanie.
5. Hovorte do mikrofónu.
6. Až skončíte, zvoľte ■.
7. Stlačte tlačidlo späť.

Zmena časovej odmlky pred falošnými hovormi

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.
2. Zvoľte možnosť → **Uložiť**

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvoľte **Hlas. záz.**
2. Zvolením ● spustite nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Až skončíte, zvoľte ■.
   Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

Prehranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Hlas. záz.** → **Moje zvukové klipy**.
2. Zvoľte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
❚❚	Pozastavenie prehrávania
▶	Prehranie alebo pokračovanie v prehrávaní
⏮	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)
⏭	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Aplikovanie efektov na obrázky

1. V režime Menu vyberte **Editor obrázkov**.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte **Ťuknite sem na otvorenie** a zvoľte obrázok.
4. Zvoľte **Efekty** → efekt (filter, štýl, deformácia alebo čiastočné rozmazanie).
5. Zvoľte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a zvoľte **OK**.

   Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť a zvoľte **OK** → **OK**.
6. Keď skončíte, vyberte možnosť **Súbor** → **Uložiť ako**.
7. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a zvoľte **OK**.

Úpravy obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.
2. Zvoľte **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba)

   Ak chcete upraviť obrázok automaticky, zvoľte **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázok pomocou posúvača podľa priania a zvoľte **OK**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 6 – 8 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

Transformácia obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.
2. Zvoľte šípku vpravo dole na obrazovke.
3. Zvoľte alebo .
4. Otočte, prevráťte alebo zmeňte veľkosť obrázka podľa priania a zvoľte **OK**.
5. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 6 – 8 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

Orezanie obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.
2. Zvoľte šípku vpravo dole na obrazovke.
3. Zvoľte .
4. Nakreslite obdĺžnik nad oblasťou, ktorú chcete orezať, a zvoľte **OK** → **OK**.
5. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 6 – 8 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

Vloženie vizuálneho prvku

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.
2. Zvoľte šípku vpravo dole na obrazovke.
3. Zvoľte , , , alebo .
4. Zvoľte vizuálny prvok (obrázok, emotikona alebo klipart) alebo zadajte text a zvoľte **OK**.
5. Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku a zvoľte **OK**.
6. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 6 – 8 v časti „Aplikovanie efektov na obrázky“.

Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou pripojenia USB alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou pripojenia USB:

1. Otvorte obrázok. ▶ s. 31
2. Vyberte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **USB**.
3. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. Otvorte obrázok. ▶ s. 31
2. Vyberte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
3. Zvoľte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ▶ s. 51
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Odoslanie fotografií a videozáznamov na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.

Dostupnosť funkcie **Komunity** závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenie zoznamu obľúbených cieľov

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Zvolením **Áno** nastavte váš zoznam obľúbených cieľov (ak je to nutné).
3. Zvolením **Prijať** potvrďte, že súhlasíte so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Pri prvom otvorení funkcie **Komunity** budete požiadaní o potvrdenie.

4. Vyberte ciele, ktoré chcete pridať, a zvoľte **Uložiť**. Ak ste vybrali možnosť **Aktualizovať zoznamy**, do zoznamu sa automaticky pridajú nové ciele.

Odoslanie súboru

Aby ste mohli odoslať fotografie a videá, musíte mať účty na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Zvoľte **Odovzdať na web**.
3. Vyberte lokalitu, na ktorú chcete položku odoslať.
4. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať** → multimediálny súbor.
5. Zadajte údaje o odoslaní a zvoľte **Odovzdať**.
6. Zadajte používateľské meno a heslo pre daný cieľ (ak je to nutné).

Multimediálne súbory môžete odoslať taktiež z častí **Fotoaparát** alebo **Moje súbory** zvolením **Ďalšie** → **Odovzdať na web**.

Upravenie nastavení pre funkciu Komunity

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia.

Nastavenie	Funkcia
Odoslať podrobnosti	Zobrazenie podrobností o poslednom odoslaní
Preferované zoznamy	Úprava obľúbených cieľov

Nastavenie	Funkcia
Upraviť veľkosť obrázka	Zmena veľkosti snímky určenej na odoslanie
Rezervácia odoslania	Nastavenie automatického odosielania súborov do cieľa v naplánovanom čase
Správca kont	Prihlásenie na web alebo blog, resp. odhlásenie
Komunity – profily	Zmena profilu pripojenia
Odmietnutie zodpovednosti	Zobrazenie informácií o zrieknutí sa zodpovednosti

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie hier alebo aplikácií Java podporované.

Stiahnutie hier alebo aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Hry** → **Ďalšie hry**.
   Telefón sa pripojí k webovému serveru prednastavenému poskytovateľom služieb.
2. Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do telefónu.

Hranie hier

1. V režime Menu vyberte **Hry**.
2. Zvoľte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Hry** → aplikácia.
2. Zvolením **Ďalšie** otvorte zoznam rôznych volieb a nastavení pre aplikáciu.

Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom. Kontakty, udalosti kalendára, úlohy a e-maily môžete taktiež synchronizovať so serverom Microsoft Exchange.

Synchronizácia dát s webovým serverom

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu:

1. V režime Menu vyberte **Synchron.**
2. Zvoľte **Pridať** a zadajte parametre profilu.
3. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

Spustenie synchronizácie:

1. V režime Menu vyberte **Synchron.**
2. Zvoľte profil pre synchronizáciu.
3. Zvolením **Pokračovať** spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

Synchronizácia dát so serverom Microsoft Exchange

Funkciu Microsoft® Exchange ActiveSync® v tomto telefóne môžete použiť iba so službou, ktorá je licencovaná spoločnosťou Microsoft Corporation pre použitie funkcie Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Nastavenie servera Microsoft Exchange a profilu pre synchronizáciu:

1. V režime Menu vyberte **ActiveSync**.
2. Zadajte nastavenia servera Microsoft Exchange.
3. Zvoľte **Uložiť**.
4. Zvoľte » a určte profil pripojenia pre e-mail (ak je to nutné).
5. Zvoľte profil pripojenia pre e-mail → **OK**.
   Spustí sa synchronizácia s definovaným serverom Microsoft Exchange.

Prístup k serveru môže byť dodatočne spoplatnený.

Synchronizácia všetkých položiek:

1. V režime Menu vyberte **ActiveSync**.
2. Zvoľte **Synchronizovať**.

Ak synchronizujete všetky položky, môže byť spoplatnená aktualizácia nepotrebných položiek.

Synchronizácia e-mailov:

1. V režime Menu vyberte **ActiveSync**.
2. Zvoľte **E-mail** → **Doručené** → **Synchronizovať** → **E-mail**.

Používanie informačných kanálov RSS

Pomocou informačných kanálov RSS môžete získať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

Pridanie adresy kanálu RSS

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Informačný kanál RSS**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Vyberte vstupné pole pre adresu.
4. Zadajte adresu kanálu RSS a zvoľte **OK** → **OK**.
5. Zvoľte **Objednať teraz**.

Aktualizácia a čítanie kanálov RSS

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Informačný kanál RSS**.
2. Zvoľte **Akt.** → kanál → **Aktualizovať** → **Áno**.
3. Vyberte kategóriu kanálu → aktualizovaný informačný kanál.

Funkcia automatickej aktualizácie nastaví telefón tak, aby automaticky aktualizoval kanály RSS v danom časovom intervale. Funkciu automatickej aktualizácie môžete aktivovať zvolením **Internet** → **Nastavenia** → **RSS – aktualizácia** → **Automatická aktualizácia** → **Uložiť**.

Zobrazenie aktuálnej polohy

V tejto časti nájdete informácie k určeniu aktuálnej zemepisnej šírky a dĺžky a nadmorskej výšky pomocou globálneho satelitného navigačného systému GPS. Aby ste mohli systém používať, musíte byť vonku.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenia GPS** → **Pozícia GPS**.

Aktualizácia funkcie GPS

Funkciu GPS je možné vylepšiť stiahnutím súborov s dátami GPS. Môžete tak zlepšiť rýchlosť a presnosť určovania polohy.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenia GPS** → **Nastavenia GPS+** → **Stiahnuť údaje** → **Prijať**.

Sťahovanie dátových súborov GPS môže byť dodatočne spoplatnené. Predvolene je telefón nastavený tak, aby dáta GPS automaticky nesťahoval. Ak chcete, aby sa dáta GPS sťahovali automaticky, aktivujte funkciu automatického sťahovania zvolením **Nastavenia GPS+** → **Zap.** pod položkou **Automaticky stiahnuť**.

Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
2. Zvoľte ☰ → **Pridať**.
3. Zvoľte časové pásmo.
4. Prechod na letný čas nastavte zvolením [Off].

5. Zvolením **Pridať** vytvorte hodiny so svetovým časom.
   Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.
6. Zvolením **Pridať** pridáte ďalšie hodiny so svetovým časom (krok 3).

Pridanie svetového času na displej

Prostredníctvom widgetu duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili hodiny so svetovým časom:

1. V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
2. Zvoľte → **Nast. ako 2. hodiny**.
3. Zvoľte svetový čas, ktorý chcete pridať.
4. Zvoľte **Nastaviť**.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozorn.**
2. Zvoľte **Vytvoriť upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Stlačte a podržte **Stop** pre vypnutie alarmu.
- Stlačte a podržte **Odlož** pre umlčanie alarmu na čas odloženia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozorn.**
2. Zvoľte **Vyp.** vedľa upozornenia, ktoré chcete deaktivovať.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo mier

1. V režime Menu vyberte **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavacieho časovača

1. V režime Menu vyberte **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Zvolením **Štart** spustite odpočítavanie.
4. Keď časovač vyprší, stlačte **Stop** pre zastavenie upozornenia.

Používanie stopiek

1. V režime Menu vyberte **Stopky**.
2. Zvolením **Štart** spustite stopky.
3. Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
4. Keď skončíte, vyberte možnosť **Stop**.
5. Zvolením **Vynulovať** vymažte zaznamenané časy.

Vytváranie nových úloh

1. V režime Menu vyberte **Úloha**.
2. Zvoľte **Vytvoriť úlohu**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe a zvoľte **Uložiť**.

Vytváranie nových poznámok

1. V režime Menu vyberte **Poznámka**.
2. Zvoľte **Vytvoriť poznámku**.
3. Zadajte text poznámky a zvoľte **OK**.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Denné zobrazenie**, **Zobraziť podľa týždňa** alebo **Zobraziť podľa mesiaca**.

Vytváranie udalostí

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Zobrazenie udalostí

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

Zobrazenie udalostí podľa typu:

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Zoznam udalostí** → typ udalosti.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Keď zapnete telefón, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak vstúpite do menu požadujúceho PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodávaný s kartou SIM alebo USIM. Pre podrobnosti kontaktujte poskytovateľa služby.

Telefón vás vyzýva na vloženie karty SIM.

Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.

Na telefóne sa zobrazuje "Služba je nedostupná" alebo "Chyba siete".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [ ].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

Register

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednos˙, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-S5620

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupni˙ na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.02 **Joong-Hoon Choi / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27520A
Slovak. 11/2010. Rev. 1.3